PL18644

Instrukcja modernizacji


Zdejmowanie pokrywy wnęki

UWAGA: Wygląd notebooka od spodu może różnić się w zależności od modelu.

A. Wykręć śruby znajdujące się w pokrywie wnęki notebooka.

B. Poluzować Śrubę typu „Pop-open”, nie wyjmując jej z pokrywy.

C. Wysuń pokrywę wnęki, a następnie zdejmij ją całkowicie z notebooka.

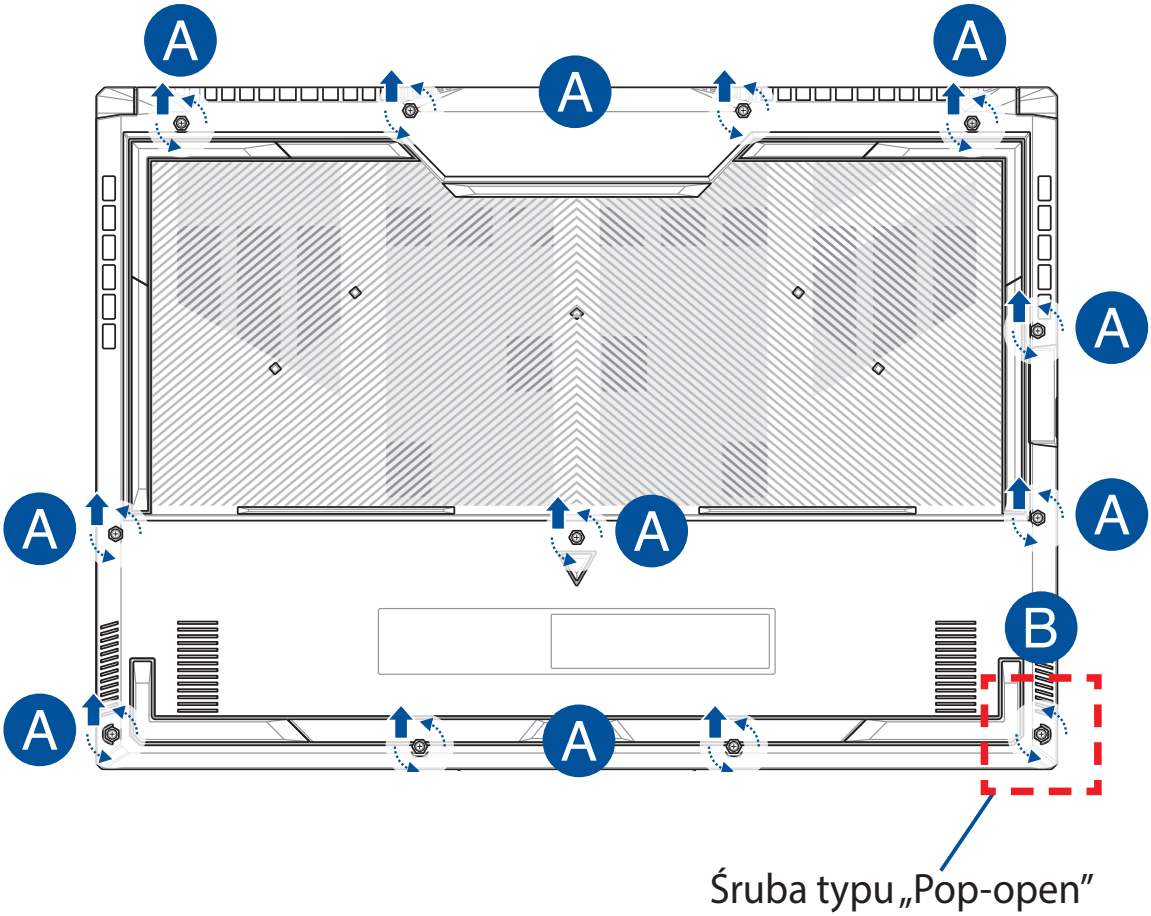


Aby ponownie założyć pokrywę wnęki:

A. Wyrównaj i załóż ponownie pokrywę wnęki.


B. Przymocuj pokrywę za pomocą wykręconych wcześniej śrub.

C. Dokręcić Śrubę typu „Pop-open".

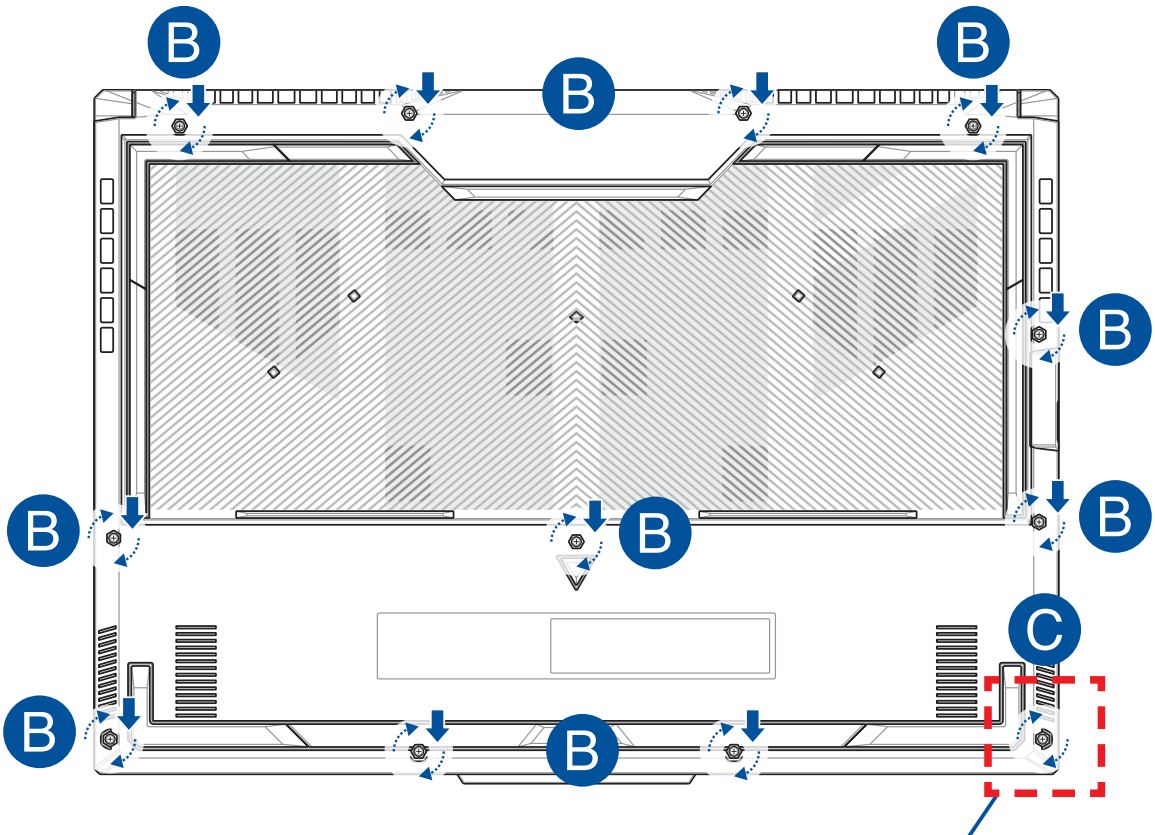


Mapa wkrętów pokrywy

Model 15-calowy

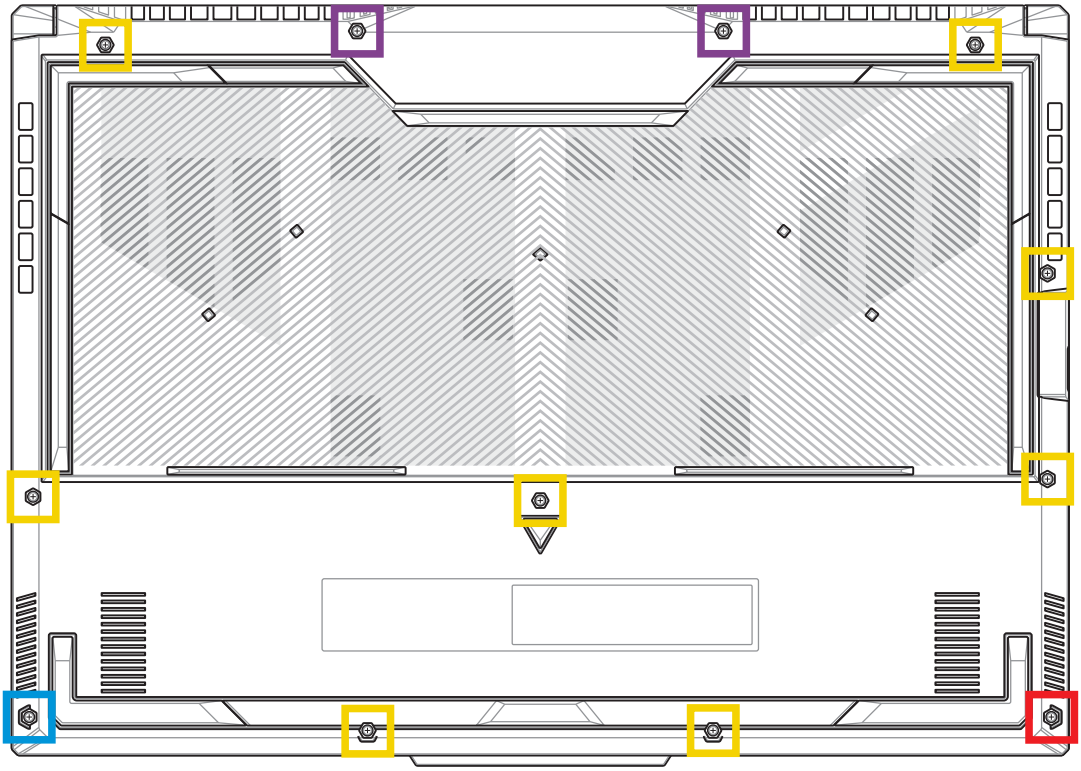

- M2.5 X 12L (2 SZT.)
- M2.5 X 9,5L (8 SZT.)
- M2.5 X 8L (1 SZT.)
- M2.5 X 8L (1 SZT. – Śruba typu „Pop-open")

Model 17-calowy

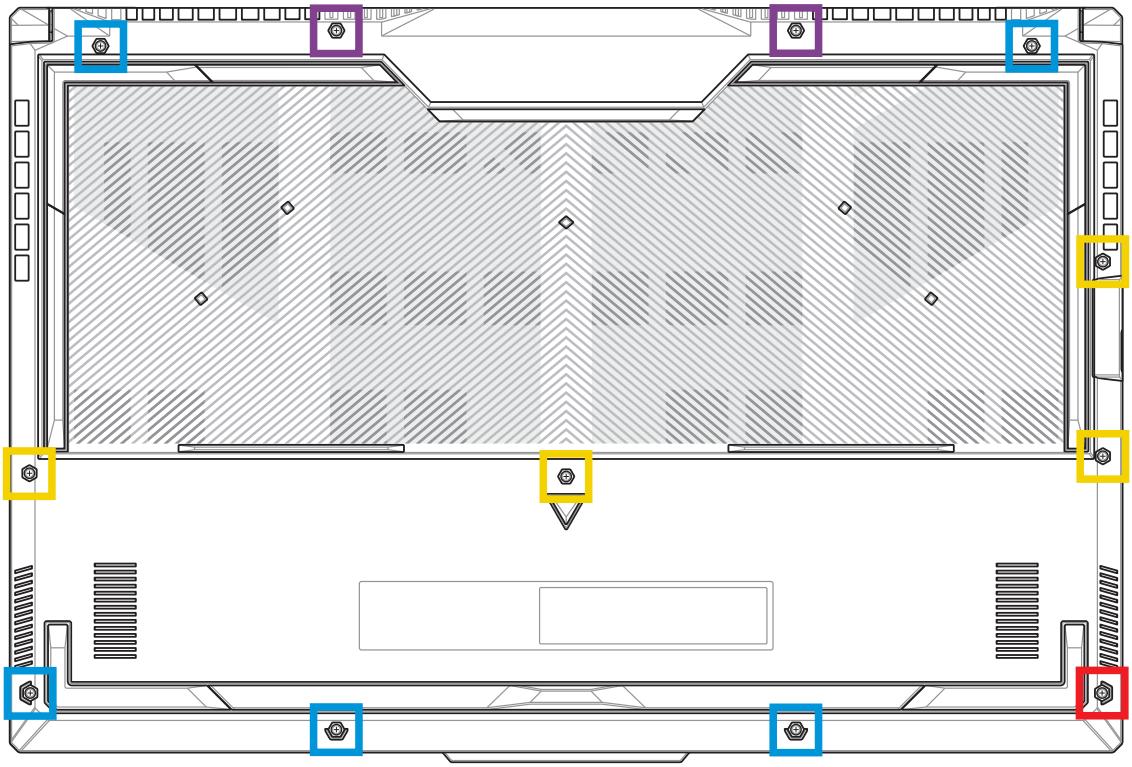


- M2.5 X 13L (2 SZT.)
- M2.5 X 10L (4 SZT.)
- M2.5 X 8L (5 SZT.)
- M2.5 X 8L (1 SZT. – Śruba typu „Pop-open")

Odłączanie akumulatora

A. Zdejmij pokrywę wnęki.

UWAGA: Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji *Zdejmowanie pokrywy wnęki* w tym podręczniku.

B. Odłącz kabel od złącza akumulatora.

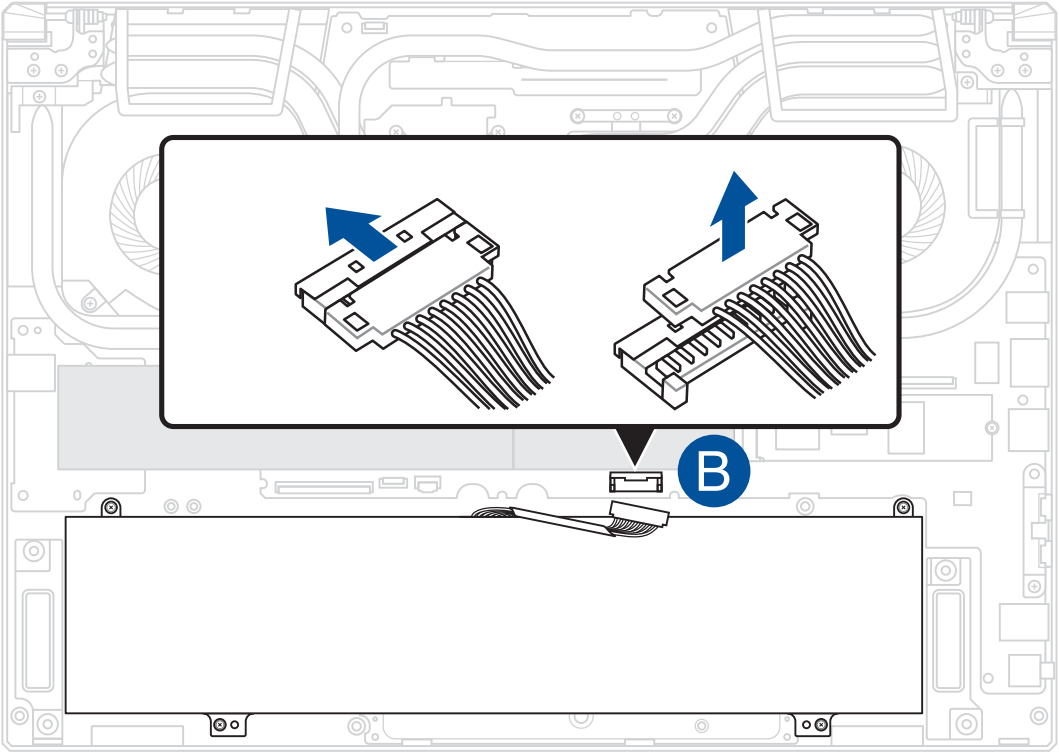

UWAGA: Ilustracja służy wyłącznie jako odniesienie.

Aby podłączyć akumulator, przed ponownym założeniem pokrywy wnęki ustaw wtyk kabla równo ze złączem akumulatora i podłącz go.

Instalacja modułu pamięci RAM

Pojemność pamięci notebooka można zwiększyć, instalując moduł pamięci RAM we wnęce modułu pamięci. Aby zainstalować moduł pamięci RAM w notebooku, wykonaj następujące kroki:

OSTRZEŻENIE! Przed zdjęciem pokrywy wnęki odłącz wszelkie urządzenia peryferyjne, kable telefoniczne i sieciowe oraz źródła zasilania (zewnętrzny zasilacz, akumulator itp.).

WAŻNE! Aby uzyskać informacje na temat rozbudowy pamięci w notebooku, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym lub sprzedawcą. W celu zapewnienia maksymalnej kompatybilności i niezawodności moduły pamięci RAM należy kupować u autoryzowanych sprzedawców tego notebooka.

UWAGA:


- Wygląd notebooka od spodu i wygląd modułu pamięci RAM mogą być różne w zależności od modelu, ale proces instalacji modułu pamięci RAM jest taki sam.
- Zaleca się instalowanie modułu pamięci RAM pod nadzorem osoby mającej odpowiednią wiedzę. Dodatkową pomoc można też uzyskać w autoryzowanym centrum serwisowym.

A. Zdejmij pokrywę wnęki.

UWAGA: Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcjach *Zdejmowanie pokrywy wnęki oraz Odłączanie akumulatora* zawartych w niniejszym podręczniku.

B. Ustaw moduł pamięci RAM równo z jego gniazdem pamięci i wsuń go do gniazda.

C. Dociskaj moduł pamięci RAM, aż wskoczy na miejsce.

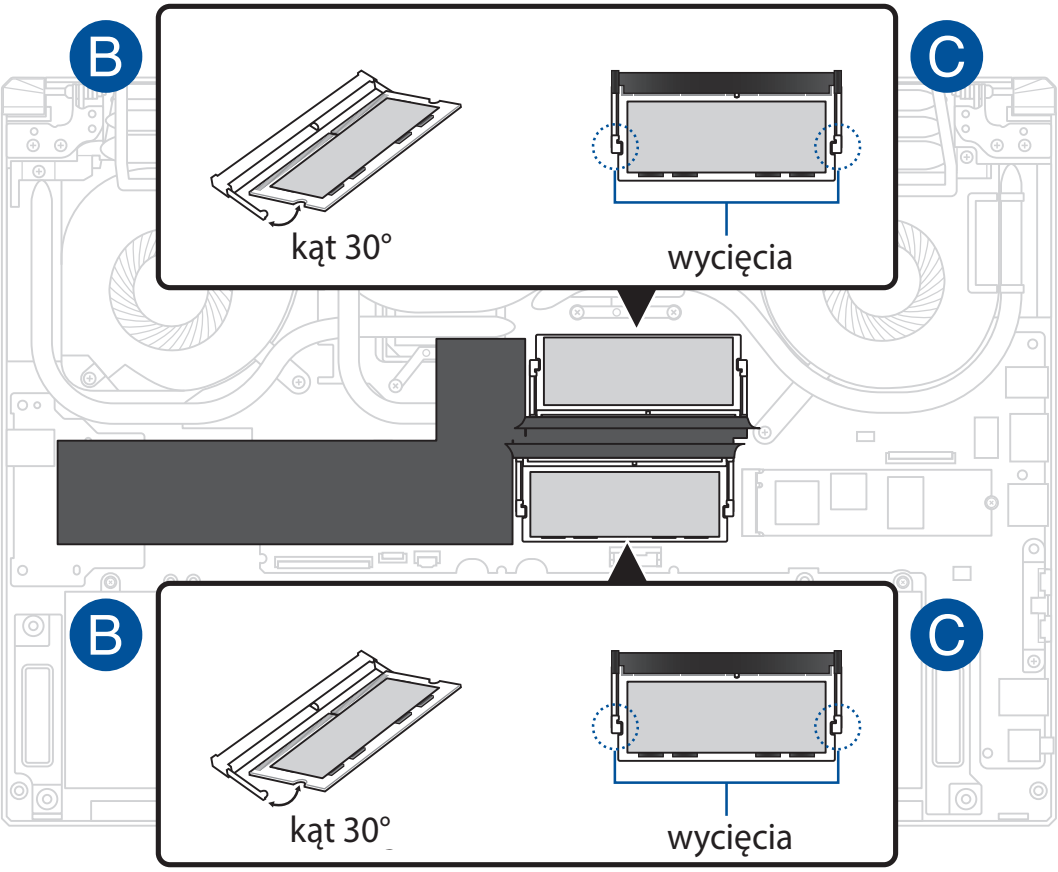

Instalacja karty M.2

Aby zainstalować w notebooku kompatybilną kartę M.2, wykonaj następujące kroki:

WAŻNE! W celu zapewnienia maksymalnej kompatybilności i niezawodności karty M.2 należy kupować u autoryzowanych sprzedawców tego notebooka.

OSTRZEŻENIE! Przed zdjęciem pokrywy wnęki odłącz wszelkie urządzenia peryferyjne, kable telefoniczne i sieciowe oraz źródła zasilania (zewnętrzny zasilacz, akumulator itp.).

UWAGA:

- Wygląd notebooka od spodu i wygląd karty M.2 mogą być różne w zależności od modelu, ale proces instalacji modułu jest taki sam.
- Zaleca się instalowanie karty M.2 pod nadzorem osoby mającej odpowiednią wiedzę. Dodatkową pomoc można też uzyskać w autoryzowanym centrum serwisowym.
- Gniazdo M.2 2280 nie obsługuje dysków SSD M.2 ze złączem SATA.

A. Zdejmij pokrywę wnęki.

UWAGA: Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcjach *Zdejmowanie pokrywy wnęki oraz Odłączanie akumulatora* zawartych w niniejszym podręczniku.

B. (opcjonalnie) Włóż kartę M.2 do osłony w kierunku wskazanym na poniższym rysunku.

C. Dopasuj i włóż kartę M.2 do gniazda modułu.

D. Zabezpiecz kartę M.2 za pomocą dołączonych śrub.

